

OUVERTURE ASSISTEE / ALARME

Mode d'emploi / Notice de pose

Mettre en place les 2 options nécessaires à la mise en service de ces fonctions.

Voir notice option

Le module alarme se compose de:

- ◆ Une sirène
- ◆ Un Détecteur + Aimant. (fourni avec la Gâche du kit AUTOPORTE)

Utilisation en ouverture semi-automatique :

- si la porte n'est pas fermée à clef, le fait de l'entrouvrir, provoque l'ouverture du portillon, la fermeture se fera automatiquement après environ 7 sec.
- Si vous voulez avoir une ouverture complètement manuelle vous devez ouvrir le portillon juste après une fermeture automatique de la porte.

Utilisation de l'alarme : Enclenchement d'une sirène si effraction ou ouverture manuelle de la porte.

Vous pouvez de même arrêter l'alarme pour revenir au fonctionnement ouverture assistée..

	FONCTIONS	QUAND ?	ACTION	SIRENE
Marche/Arrêt : ALARME, Ouverture Assistée	Arrêt ouverture Assistée/MARCHE ALARME	A la fin de la fermeture de la porte (vous avez 2 sec)	Impulsion sur voie 1, puis voie 2 de l'émetteur	Confirmation : Sirène pendant 1 sec.
	ARRET ALARME / Mise en route OUVERTURE ASSISTEE	A la fin de la fermeture de la porte (vous avez 2 sec)	Impulsion sur voie 1, puis voie 2 de l'émetteur	Confirmation : Sirène pendant 0.1 sec.
	CONFIRMATION ALARME EN MARCHE	A la fin de chaque d'ouverture Portail.	-----	Confirmation : Sirène pendant 0.1 sec.

- Dès que l'alarme est en fonction toute ouverture manuelle provoque la mise en marche de la sirène, nous vous conseillons donc de fermer à clef votre portail pour prévenir toute fausse effraction.

Quand on parle de ouverture portillon ou portail cela peut être :

- ◆ Par impulsion sur une touche de l'émetteur.
- ◆ Par l'appui sur un bouton poussoir qui permet l'ouverture de la porte.

On peut donc utiliser l'alarme à distance avec l'émetteur.


Si une effraction à lieu, la sirène retentit pendant 1minute puis silence de 1 minute et cela trois fois de suite.

Quand une effraction à lieu deux cas peuvent se présenter.

	FONCTIONS	QUAND ?	ACTION	SIRENE
EFFRACTION	ARRETER LA SIRENE	Pendant le retentissement de la sirène.	Appuie sur ouverture Portail ou Portillon.	Arrêt immédiat.
	CONFIRMATION D'UNE EFFRACTION EN VOTRE ABSENCE.	A la fin de l'ouverture Portail.	----	Confirmation : Sirène de 4 fois 0.2 sec.

BRANCHEMENT

Brancher la sirène suivant schéma ci dessous.

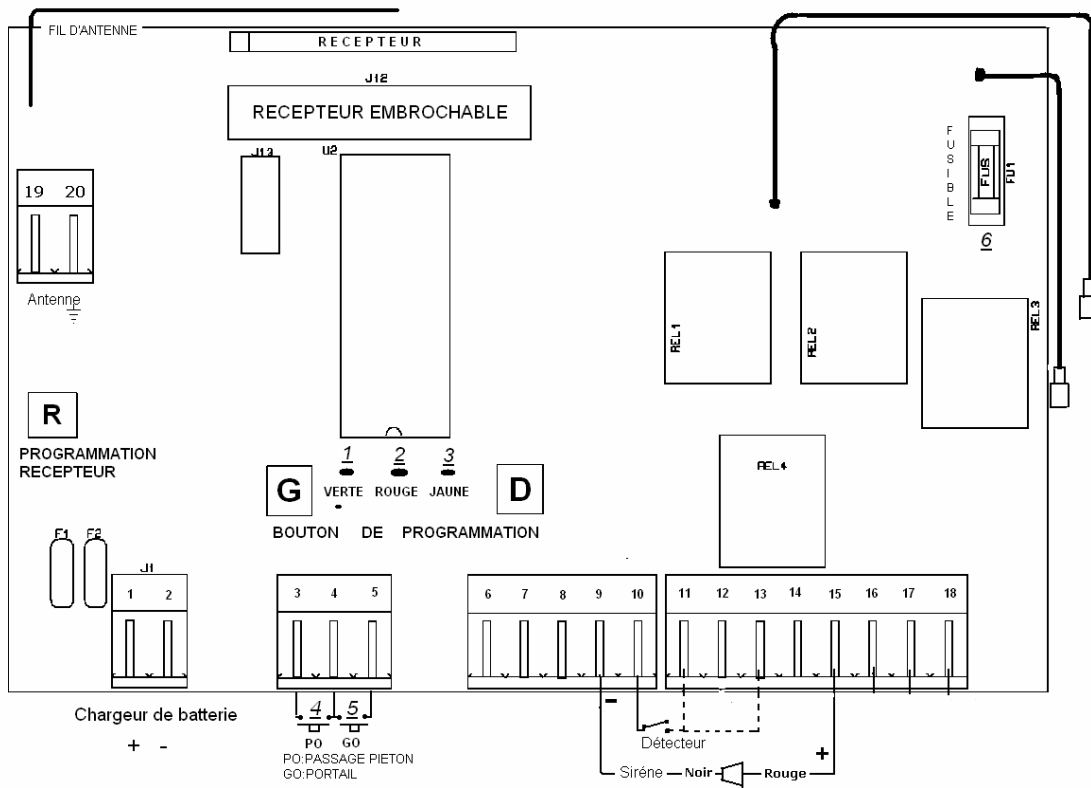

Sirène, 2 fils : Noir borne N°9 , Rouge borne N°15